
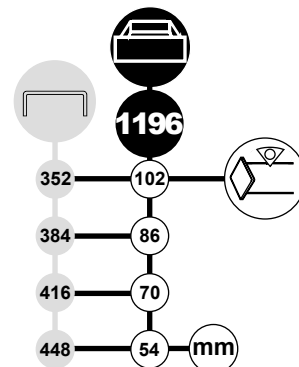


Sådan anvendes Aligner i forskellige specialtilfælde:

Greb på ekstra brede skuffer hvor afstanden mellem skruehullerne på grebet er større end 320 mm.

Skuffens bredde er enten 79,6 cm eller 99,6 cm.

- Gennembryd skabelonen ved 0 mm. (A)
- Mål skuffens bredde og afstanden mellem skruehullerne på grebet.
- Brug de fundne mål i skemaet til at aflæse, hvor langt skydelinealen skal trækkes ud.
- Indstil skabelonens del med de trekantede anlæg til den ønskede højde.
- Læg skabelonen på skuffen og prik for med en syl eller lignende i hullet ved 0 mm.
- Skabelonen spejlvendes og det andet skruehul markeres.

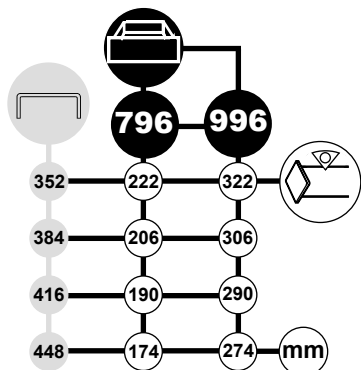



Skuffens bredde er 119,6 cm.

Gennembryd skabelonen ved 320 mm. (B)

- Mål skuffens bredde og afstanden mellem skruehullerne på grebet.
- Brug de fundne mål i skemaet til at aflæse, hvor langt skydelinealen skal trækkes ud.
- Indstil skabelonens del med de trekantede anlæg til den ønskede højde.
- Læg skabelonen på skuffen og prik for med en syl eller lignende i hullet ved 320 mm.
- Skabelonen spejlvendes og det andet skruehul markeres.

Greb på ekstra brede skuffer hvor afstanden mellem skruehullerne på grebet er mindre end 320 mm.

- Mål skuffens bredde og afstanden mellem skruehullerne på grebet.
- Brug de fundne mål i skemaet til at aflæse, hvor der på skuffens top, målt fra venstre mod højre, sættes et blyantsmærke.
- Fjern skydelinealen fra skabelonen.
- Indstil skabelonens del med de trekantede anlæg til den ønskede højde.
- Gennembryd skabelonen ved 0 mm og ved den afstand, der svarer til grebets bredde.
- Er grebet et knopgreb bruges kun hullet ved 0 mm.
- Læg skabelonen på skuffen, så mærket på skuffens top kommer til syne i skabelonens midterslids og prik for med en syl eller lignende.

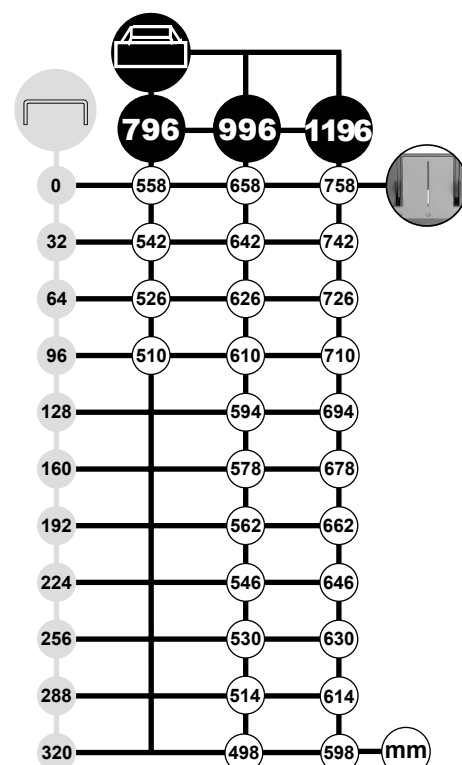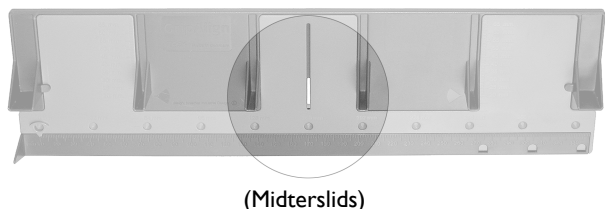

Greb på skuffer hvor skuffens bredde ikke er standard.

- Mål skuffens bredde og afstanden mellem skruehullerne på grebet.
- Udregn hvor langt skydelinealen skal trækkes ud, ved at trække afstanden mellem skruehullerne fra skuffens bredde og dividere resultatet med 2.

$$\frac{\text{Skuffens bredde} - \text{Afstand mellem skruehuller}}{2} = \text{Længde af skydelineale}$$

Greb på skabslåger hvor afstanden mellem skruehullerne på grebet er større end 320 mm.

- Find den ønskede afstand fra den ene kant af lågen til det første skruehul på grebet, og træk skydelinealen ud til denne afstand.
- Indstil skabelonens del med de trekantede anlæg til den ønskede afstand mellem grebet og den anden kant af lågen.

Første skruehul

- Gennembrud skabelonen ved 0 mm. (A)
- Læg skabelonen på lågen og prik for med en syl eller lignende i hullet ved 0 mm.



Andet skruehul

Gennembrud skabelonen ved 320 mm. (B)

- Mål afstanden mellem skruehullerne på grebet.
- Træk 320 mm. fra det fundne mål for at beregne, hvor langt skydelinealen skal trækkes yderligere ud.
- Læg skabelonen på lågen og prik for med en syl eller lignende i hullet ved 320 mm.